

# ST

RO

MANUAL DE UTILZARE

V.2  
26/08/2019




## CUPRINS

	1. DESCRIERE	3
	2. AFISAJ	3
	3. RECOMANDARI	3
4.	TELECOMANDA	4

## 1. DESCRIERE

STE este noul dispozitiv de cântărire care poate fi conectat direct la cârligul de ridicare pentru a obține cele mai precise cantariri. Ecranul cu luminozitate puternică se poate vedea clar de la 25 de metri. Structura portabilă și funcționarea ușoară descriu cântarul STE ca un echipament extrem de ROBUST și FIABIL putând fi utilizat pe scară largă în textile, farmaceutice, depozite, ferme agricole, etc. Este un dispozitiv de cântărire ideal pentru gestionarea unei companii moderne.

## 2. AFISAJ

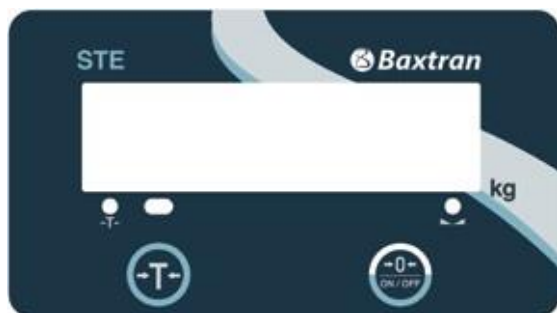

### DESCRIERE TASTE



Utilizat pentru on /off sau aducere în 0



Tara sau anulare tara

Indicatoarele de pe afisaj ( leduri de control)

Indicatie STABIL.

Indicatie TARA activa

**Kg / g** Mod unitate curenta de cantarire : kg sau Lb

• Mod de economisire a energiei: Dacă cântarul este pornit, dar nu există nicio greutate pe acesta mai mult de un minut, ecranul va intra automat în „modul de economisire a energiei”, cu puncte luminoase care circulă pe ecran de la dreapta la stânga.






## 3. RECOMANDARI

- Înainte de a utiliza acest echipament, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și urmați instrucțiunile:
- NU supraîncărcați cântarul macaralei, acest lucru ar putea deteriora grav celula de sarcină (reparația neacoperită de garanție).
- NU lăsați nicio greutate pe cârlig pentru o lungă perioadă de timp, acest lucru reduce precizia echipamentului și scurtează durata de viață a celulei de sarcină.
- Înainte de a folosi cântarul, verificați inelele, cârligele și alte piese, pentru a vă asigura că acestea sunt în stare bună de funcționare.
- Încărcați bateria atunci când pe afișaj apare indicatorul este aproape descărcat.
- NU folosiți acest echipament în ploaie sau furtuni.
- După folosire, cârligul ar trebui suspendat vertical sau carcasa ar putea fi deteriorată.
- NU încercați să reparați cântarul macaralei. Vă rugăm să contactați distribuitorul.

Model	Capacity	Division €
STE 100	100 kg	20 g
STE 300	300 kg	50 g
STE 500	500 kg	100 g
STE 1000	1000 kg	200 g
Clasa de precizie	Class III	
Domeniu TARA	100% din cap. Max.	
Time stabilitate	10's	
Alarma depasire	Max +9e	
Suprasarcina Max	125% din Cap. Max	
Alimentare	Acumulator 6V/1.4AH	
Afisaj	Tip LED de 20mm	
Raza actiune telecomanda	≤ 20m	

#### 4. TASTE TELECOMANDA

(Înainte de a utiliza telecomanda, scoateți plasticul care protejează antena)

TASTA	FUNCTIE
	Totalizare / Confirmare
	Tara / zero
	Acumulare
	Funcție HOLD
	Off