



MT45-INV

BANDA TRANSPORTOARE CU INALTIME REGLABILA
MANUAL DE UTILIZARE



www.fobitec.gr

www.radra.ro

SC RADRA INDUSTRIAL SRL (Distribuitor Romania) – Sat Gageni, Comuna Paulesti,
Jud. PRAHOVA **Contact** : Email : office@radra.ro Telefon : 0771 447 598

1. Informatii generale



Vă mulțumim că ați achiziționat mașina noastră.

Înainte de a utiliza banda transportoare, trebuie să citiți cu atenție prezentul manual și să puteți identifica poziția și funcția tuturor butoanelor și comutatoarelor de comandă.

AVERTIZARE!



Aparatul nu trebuie utilizat în alte moduri sau pentru alte cauze decât cele descrise în acest manual. Orice utilizare a mașinii, diferită de cea descrisă în acest manual de utilizare, exonerează COMPANIA de orice responsabilitate pentru orice daune aduse mașinii, persoanelor sau obiectelor.

2. DESCRIERE ECHIPAMENT

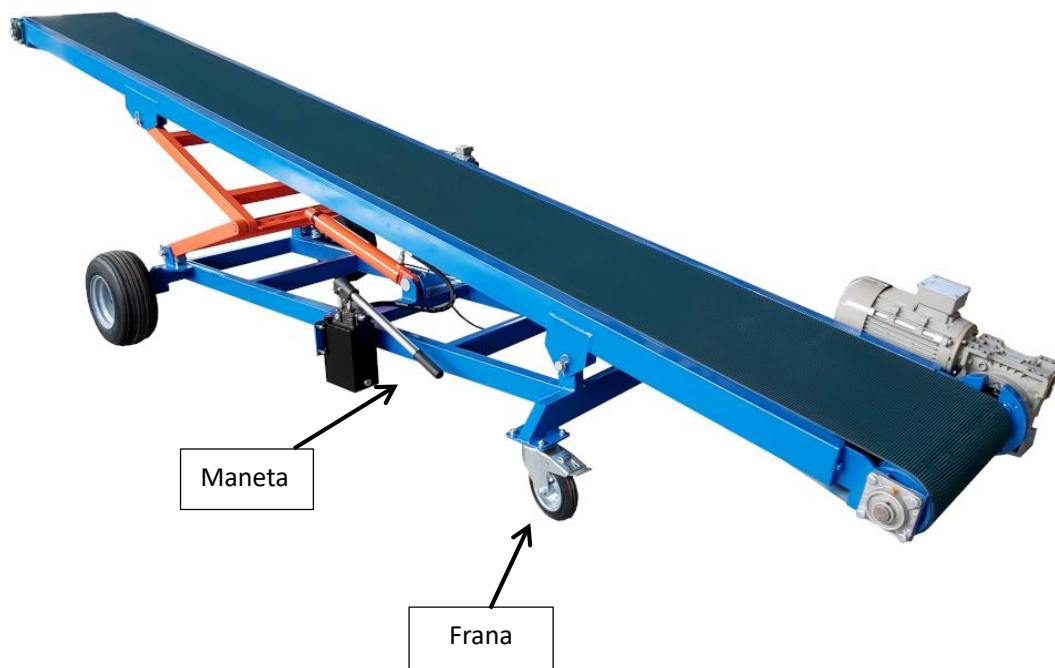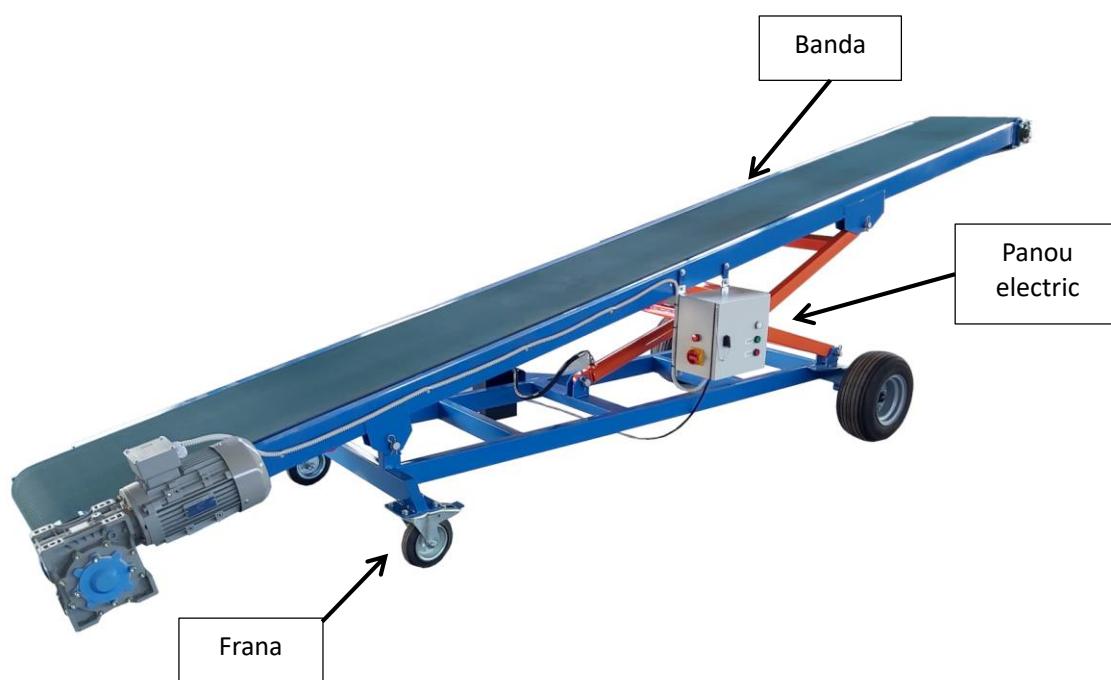

- **CARACTERISTICI:**
- - Material: oțel aliat
- - Latime centura: 50 cm
- - Alimentare: 230 V
- - Motor: 3 CP / 2,2 KW
- - Interval de temperatură de funcționare: - 10 C ... +40 C
- - Condiții de funcționare: În interior cu podea industrială (curată și uscată)

3. Desciere panou electric

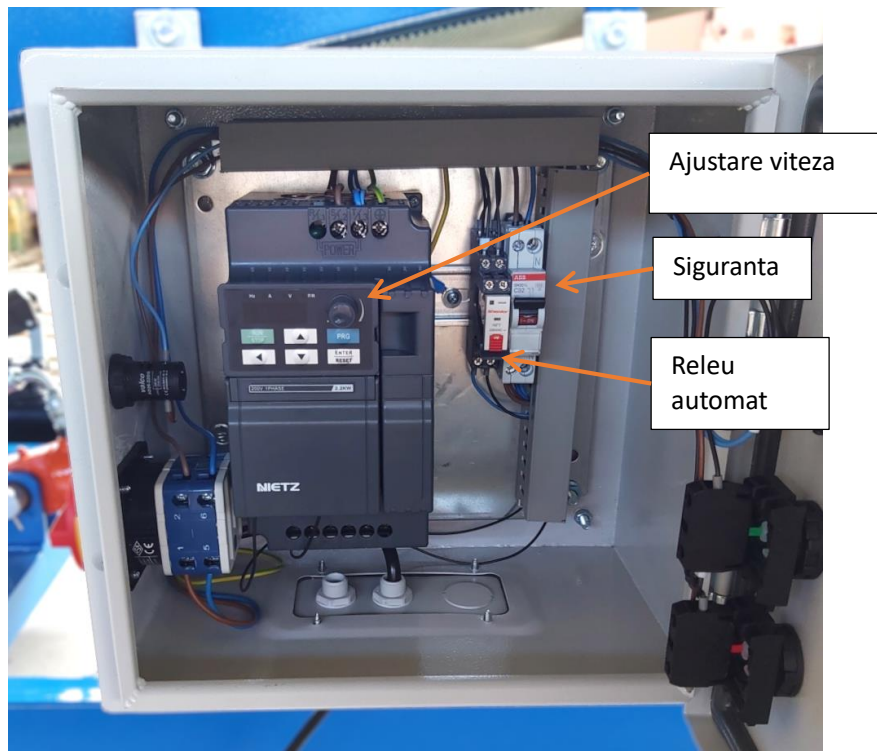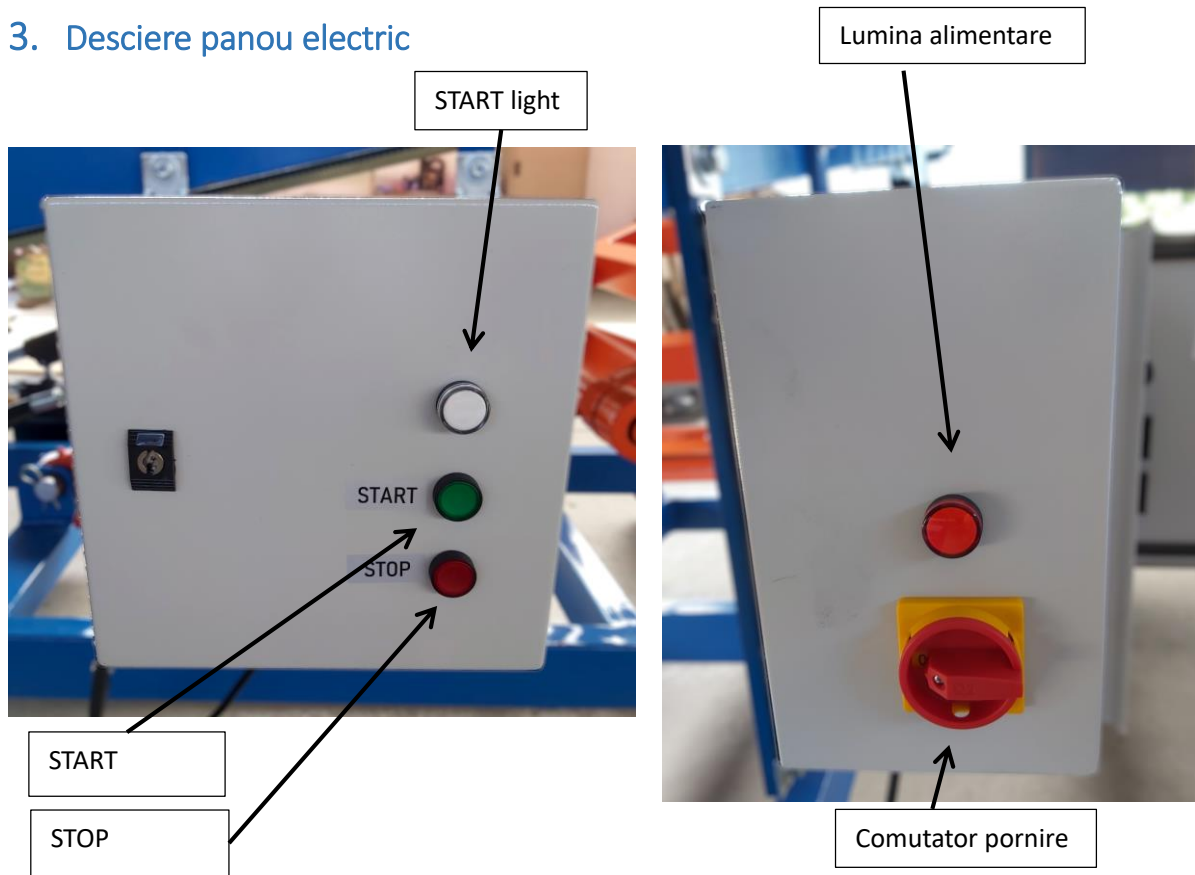

4. INSTALARE

- i. Când mașina ajunge la locul potrivit la sediul dumneavoastră, atunci cele două frâne ale roților ar trebui să fie închise, așa cum se arată în figura de mai jos. Suprafața trebuie să fie orizontală și uscată.




Poza 1: Frana de siguranță – în poziție blocare roata

- ii. Conectați mașina la o priză de 230 V.
- iii. Reglați înălțimea benzii, prin pârghia / maneta de înălțime (vezi paragraful 4.iv).

5. Inspectie vizuala inainte de utilizare

- Ar trebui să existe o inspecție vizuală a mașinii înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că toate părțile mașinii nu prezintă deteriorări și/sau semne de uzură. Dacă ceva nu pare să fie în regulă sau în stare bună, atunci NU PORNEȚI mașina și vă rugăm să contactați producătorul sau un specialist.
- ☑ Asigurați-vă că banda are tensiunea / întinderea corespunzătoare.
- ☑ Asigurați-vă că frâna roții este închisă, ca în imaginea 1.
- ☑ Asigurați-vă că sursa de alimentare a mașinii este cea corespunzătoare și că toate cablurile / firele sunt în stare bună.
- ☑ Asigurați-vă că șuruburile de pe rulmenți sunt strânse corespunzător.

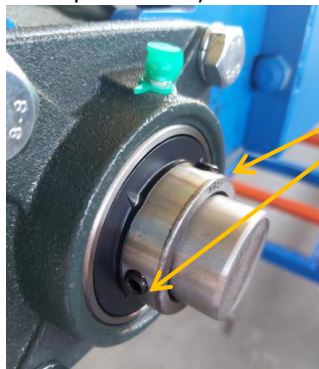

Surub
strangere

- ☑ Asigurați-vă că mașina este curată și că ați îndepărtat orice praf.

6. Operatii

i. Pornire echipament



Rotiți comutatorul de alimentare pentru a activa/dezactiva mașina.

Lumina de deasupra comutatorului se va aprinde când mașina este activată.

ii. Start / stop banda conveioare



Apăsați butonul verde START pentru a începe funcționarea benzii transportoare.

Lumina de deasupra butonului START se va aprinde.

Apăsați butonul roșu STOP pentru a opri funcționarea benzii transportoare.

Lumina de deasupra butonului START se va stinge.

iii. Reglare viteza banda



Pentru confortul dumneavoastră, aparatul este deja programat.

Utilizatorul poate roti butonul - prezentat în imagine - în sensul acelor de ceasornic (sau în sens invers acelor de ceasornic) pentru a accelera (sau încetini) viteza benzii

iv. *Reglare inaltime banda*



Înălțimea benzii transportoare poate fi reglată prin pârghie.

Prin deplasarea pârghiei în sus și în jos, banda transportoare se ridică în înălțime.

Pentru coborârea benzii transportoare, utilizatorul trebuie să rotească supapa în sens invers acelor de ceasornic, iar când banda transportoare atinge înălțimea dorită, atunci utilizatorul trebuie să rotească supapa în sensul acelor de ceasornic pentru a o strânge și a stabili înălțimea benzii transportoare.

7. PERICOLE – explicarea semnelor

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos de fiecare dată când utilizați mașina:
- **☒ ESTE INTERZISĂ** îndepărtarea oricăror semnale de pericol din mașină!
- **☒ ESTE INTERZISĂ** atingerea benzii transportoare a mașinii când este în funcțiune!
- **☒ ESTE INTERZIS** să puneți mâinile pe orice piesă în mișcare a mașinii!



- **☒ ESTE INTERZIS** să scoateți știfturile de siguranță din mașină!



Siguranta

- **☒ ESTE INTERZIS** să amplasați mașina și să o folosiți pe suprafețe înclinate!
- **☒ ESTE INTERZISĂ** expunerea mașinii la condiții meteorologice (temperatură, umiditate) în afara intervalului permis.
- **☒ ESTE INTERZISĂ** folosirea oricărei alte surse de alimentare decât 230V.



- **☒ Citiți** întotdeauna cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.




- **☒ Dacă** întâmpinați defecțiuni în timp ce mașina funcționează, **OPRIȚI**-o și contactați producătorul.

8. Intretinere

- ☑ Repararea este permisă numai persoanelor autorizate de la producător.
- ☑ Asigurați-vă că mașina NU este conectată la sursa de alimentare, înainte de orice intervenție sau reparație.
- ☑ Dacă întâmpinați dificultăți la ridicarea/coborârea benzii transportoare, atunci vă rugăm să adăugați uleiul special în recipientul de ulei.



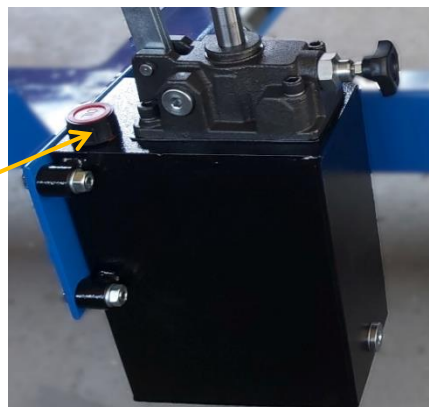

Exemplu tip ulei



Vas ulei

9. Placuta de identificare

	FOTIADIS WEIGHING L.P. - 'FOBITEC' WEIGHING MACHINES INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI DA9, BL: 44, SINDOS, PC 574 00 TEL: +30 2310 795686 www.fobitec.gr info@fobitec.gr	
	Model: MT45-INV	S/N: 30.20.0007.XXXX
TYPE: 30.20.0007	YEAR: 2022	
230 VOLT/50HZ 8,8A 2,2 KWATT		
MADE IN E.U.		

10. Garantie

- ☒ Garanția este valabilă pentru durata de timp menționată în tabelul următor.
- ☒ Garanția este oferită primului cumpărător al mașinii.
- ☒ Producătorul definește modul în care au loc reparațiile.

Model echipament	MT45-INV
S/N (serie)	
DURATA GARANTIE	12 LUNI
DATA ACHIZITIE	
CUMPARATOR	

Garanția se aplică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- 1. Defecțiunea nu este din vina cumpărătorului.
- 2. Defecțiunea nu a fost cauzată de o utilizare necorespunzătoare, de condiții meteorologice necorespunzătoare, depășirea capacităților mașinii precum și de orice altă cauză exogenă.
- 3. Numai departamentul SERVICE al producătorului trebuie să modifice mașina sau instalația.

INSTRUCȚIUNI:

- ☒ În caz de defecțiune, vă rugăm să contactați departamentul nostru SERVICE.
- ☒ Nu încercați să modificați mașina fără aprobarea noastră.
- ☒ Dacă este obligatoriu să trimiteți mașina la unitățile noastre pentru reparații, împachetați-o în siguranță și utilizați un transport sigur.
- ☒ Folosiți piesele de schimb pe care le sugerează producătorul.